MANUEL IMPORTANT **NE JETEZ PAS**

Poulan

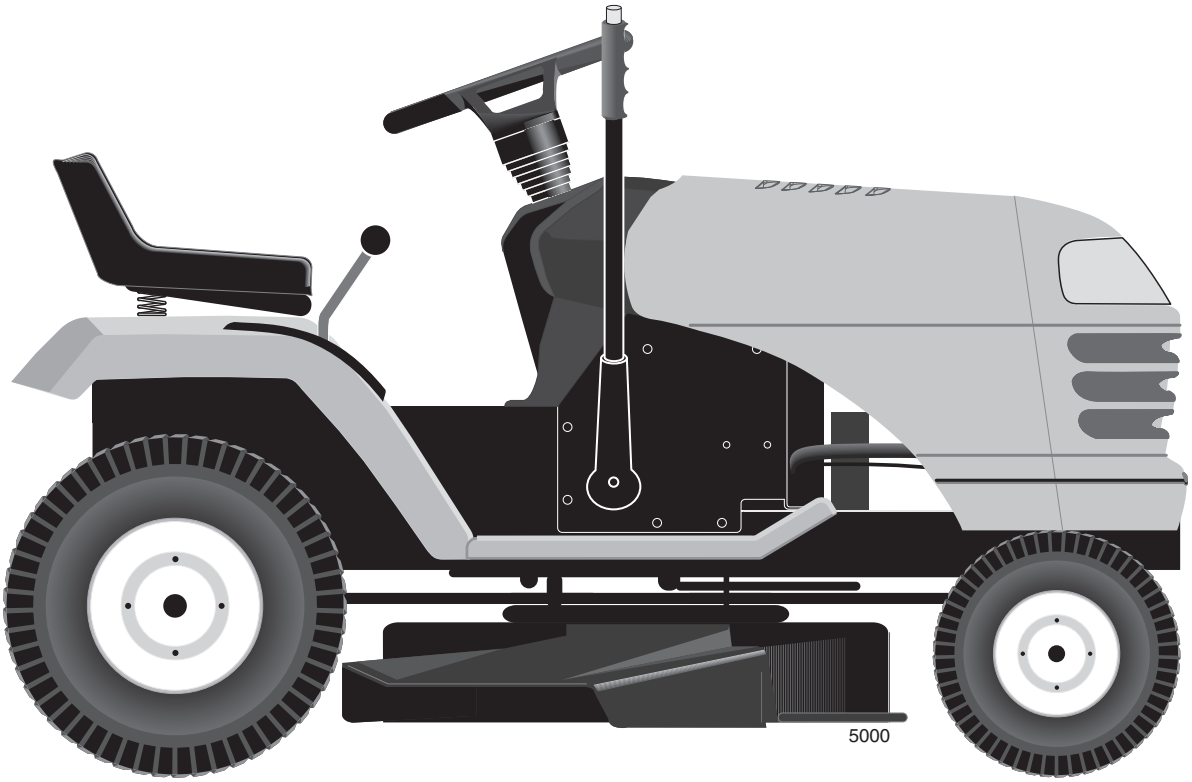

MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PO17542LT

TRACTEUR DE PELOUSE

⚠ AVERTISSEMENT:

Lisez soigneusement le Manuel suivez tous les Avertissements et les Instructions de Sécurité. Les blessures sérieuses peuvent en résulter si vous ne lisez pas ces Avertissements et Instructions de Sécurité.

PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

430675 Rev. 1 11.06.09 AP

Imprimé aux É.-U.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "**PO17542LT** (**96012010000**)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA 3
ELECTRIQUE 4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES 6-7
ENTRAÎNEMENT 8-9
MOTEUR 10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION 12-13
ENSEMBLE DU SIÉGE 14
DECALCOMANIES 15
CARTER DE TONDEUSE 16-17
LEVAGE DE LA TONDEUSE 18
GARANTIE ..... VERSO DE LA PAGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012010000),NO. DE PRODUIT 960 12 01-00
SCHÉMA

SCH03-F

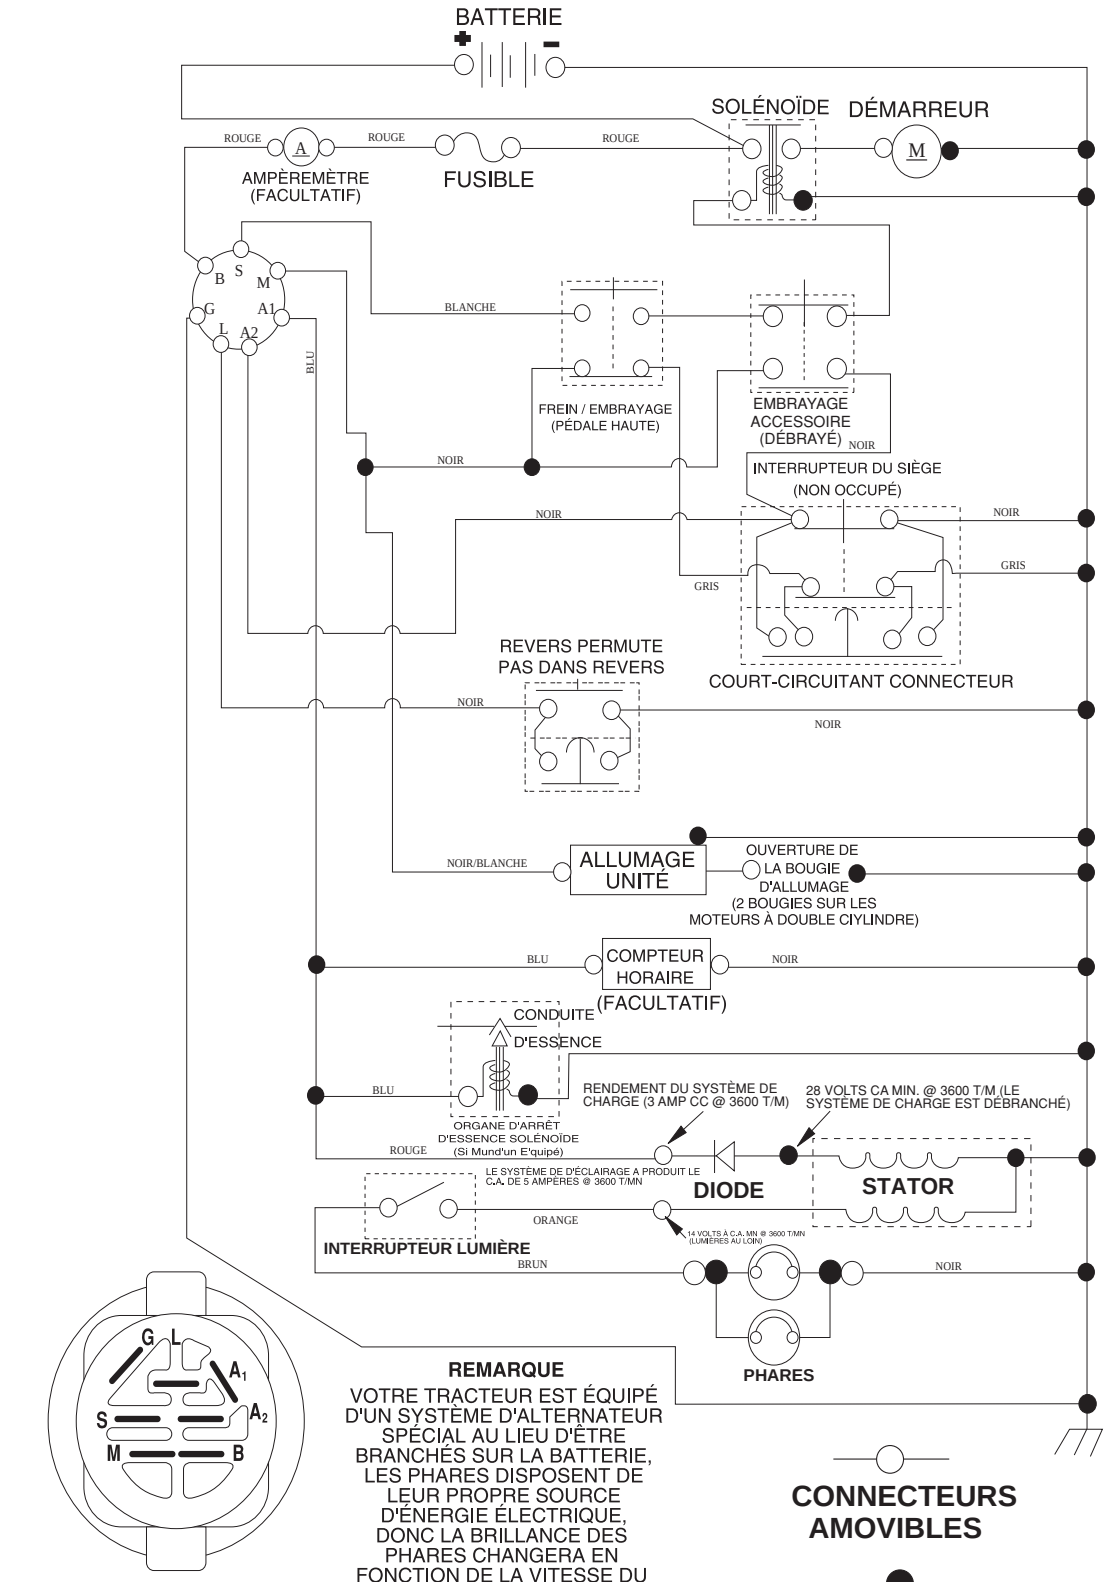

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT **"FAITS"**	
ARRÊT	M+G+A1	
MARCHE/ALLUMAGE	B+A1	
MARCHE	B+A1	L+A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	

REMARQUE

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

CONNECTEURS AMOVIBLES

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012010000),NO. DE PRODUIT 960 12 01-00
ÉLECTRIQUE

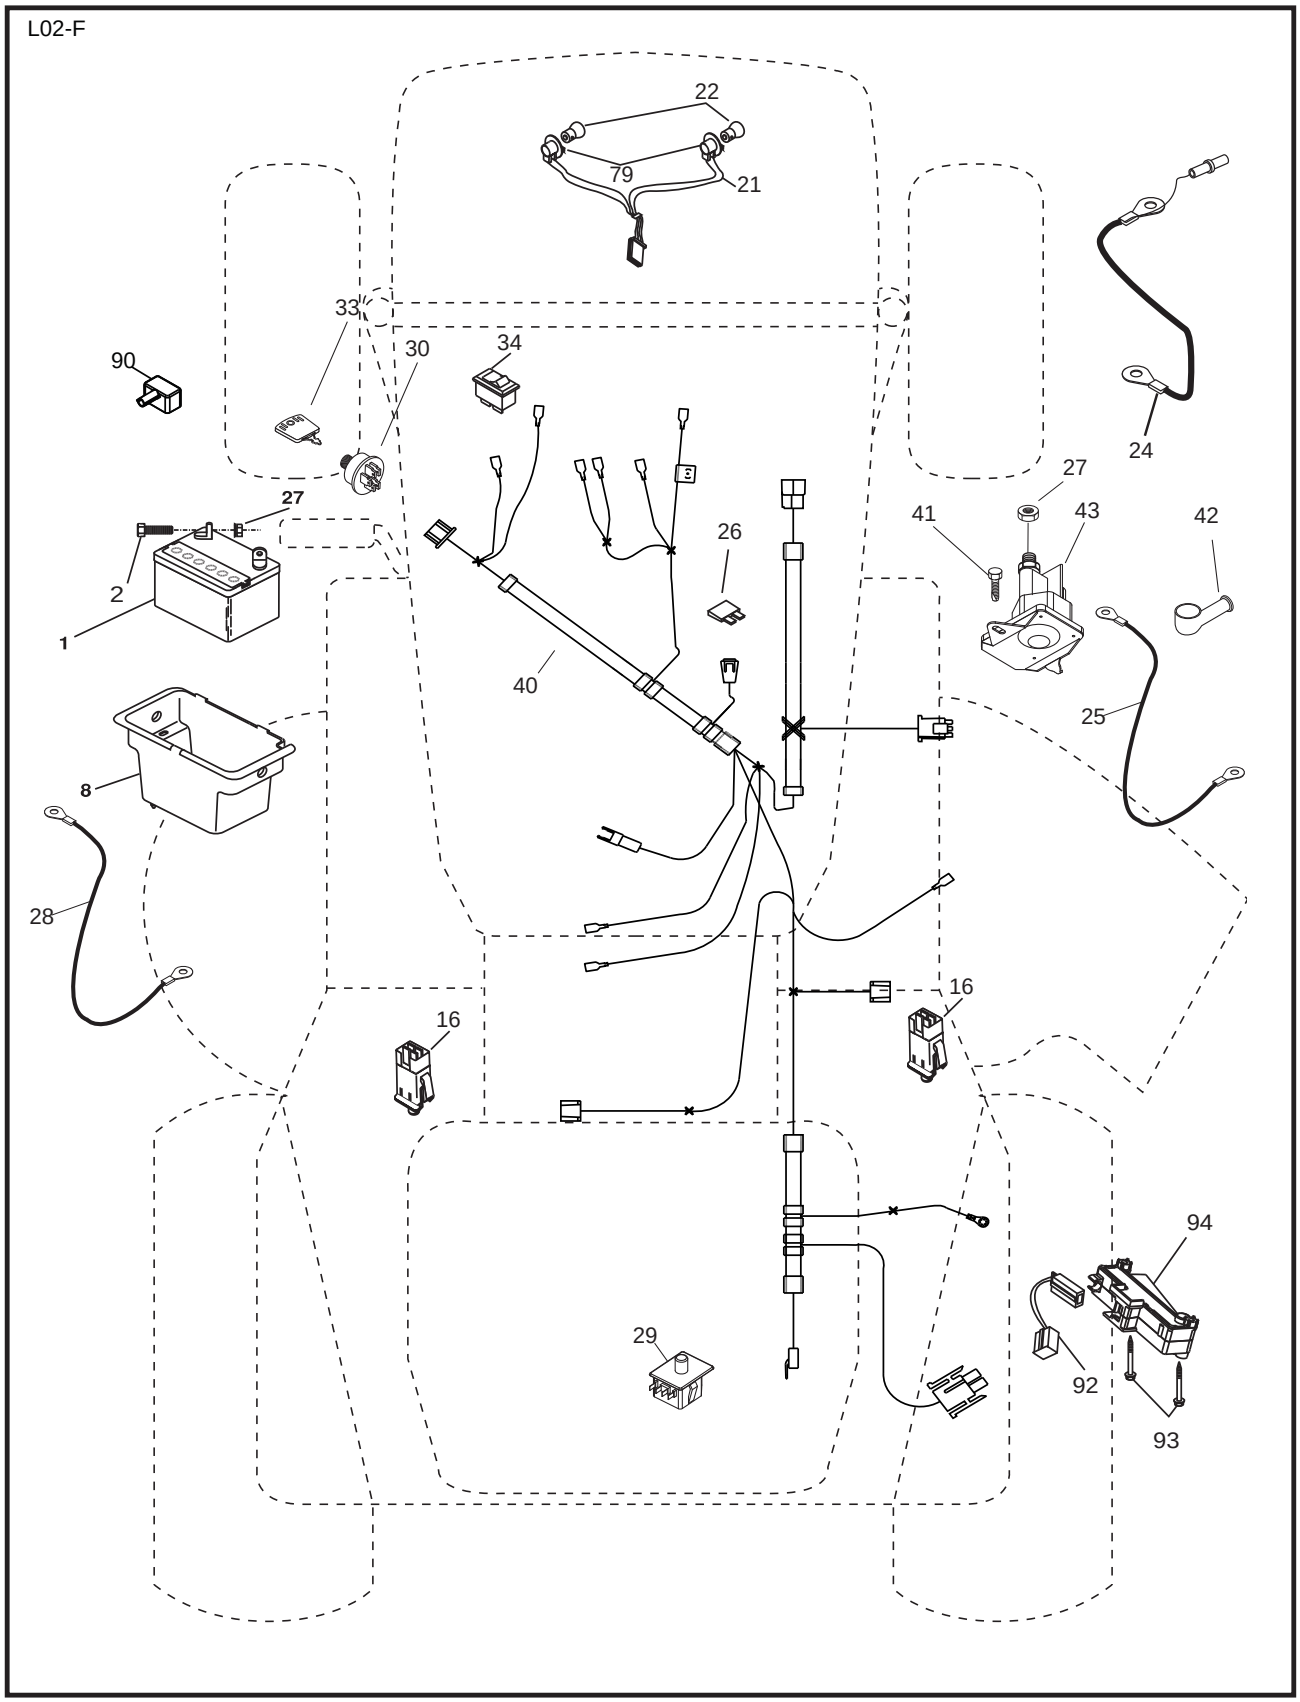

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012010000),NO. DE PRODUIT 960 12 01-00 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	176689	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage
21	175688	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	4152J	Ampoule N°1156
24	421299	Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge
25	421297	Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge
26	175158	Fusible de 20 AMP
27	73510400	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	421298	Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir
29	192749	Interrupteur
30	193350	Contacteur d'allumage
33	411935	Clé / chaîne
34	110712X	Interrupteur
40	197428	Harnais des câbles d'allumage
41	71110408	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	192507	Solénoïde
79	175242	Prise de courant du phare
90	180449	Couverture
92	196615	Harnais
93	192540	Vis 10-14 x 2.0
94	191834	Inverse du module ROS

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012010000),NO. DE PRODUIT 960 12 01-00
CHÂSSIS/ENCEINTES

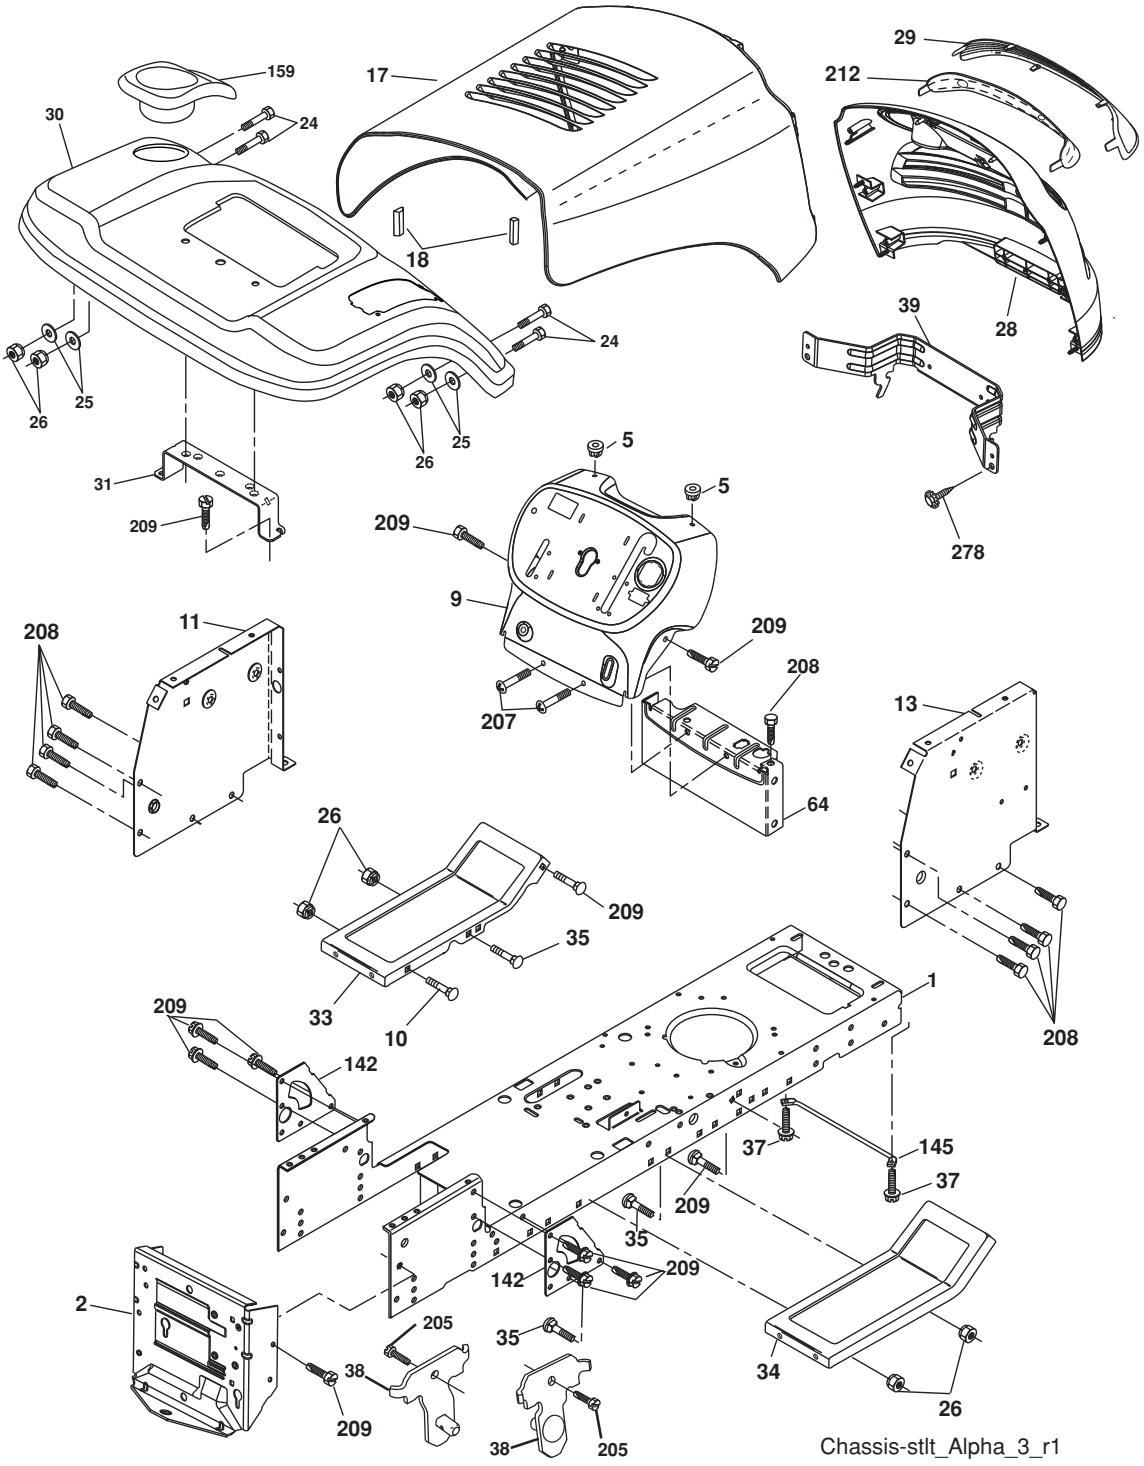

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012010000),NO. DE PRODUIT 960 12 01-00
CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	174619	Châssis
2	176554	Barre d'attelage
5	155272	Pare-chocs
9	428394X010	Tableau de bord
10	72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	428397	Panneau du tableau de bord C.G.
13	428504X010	Panneau du tableau de bord C.D.
17	187559X428	Ensemble du capot
18	184921	Coussin de capot
24	74780616	Boulon
25	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26	73800600	Ecrou
28	187565X428	Calandre
29	187567X599	Lentille
30	192528X428	Aile
31	136619	Support d'aile
33	179716	Repose-pieds C.G.
34	179717	Repose-pieds C.D.
35	72110606	Boulon
37	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38	175710	Ensemble de support
39	187568	Support
64	154798	Abaissez le tiret
142	175702	Renfort de plat
145	409167	Tige
159	169473X428	Tenante de tasse
205	17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
207	17670508	Vis 5/16-18 x 1/2
208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
209	17000612	Vis H 3/8-16
212	187569	Insert de lentille
278	416358	Vis #10 x 0.750
- -	5479J	Bouchon de bouton
- -	187801	Bouchon

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012010000),NO. DE PRODUIT 960 12 01-00
ENTRAÎNEMENT

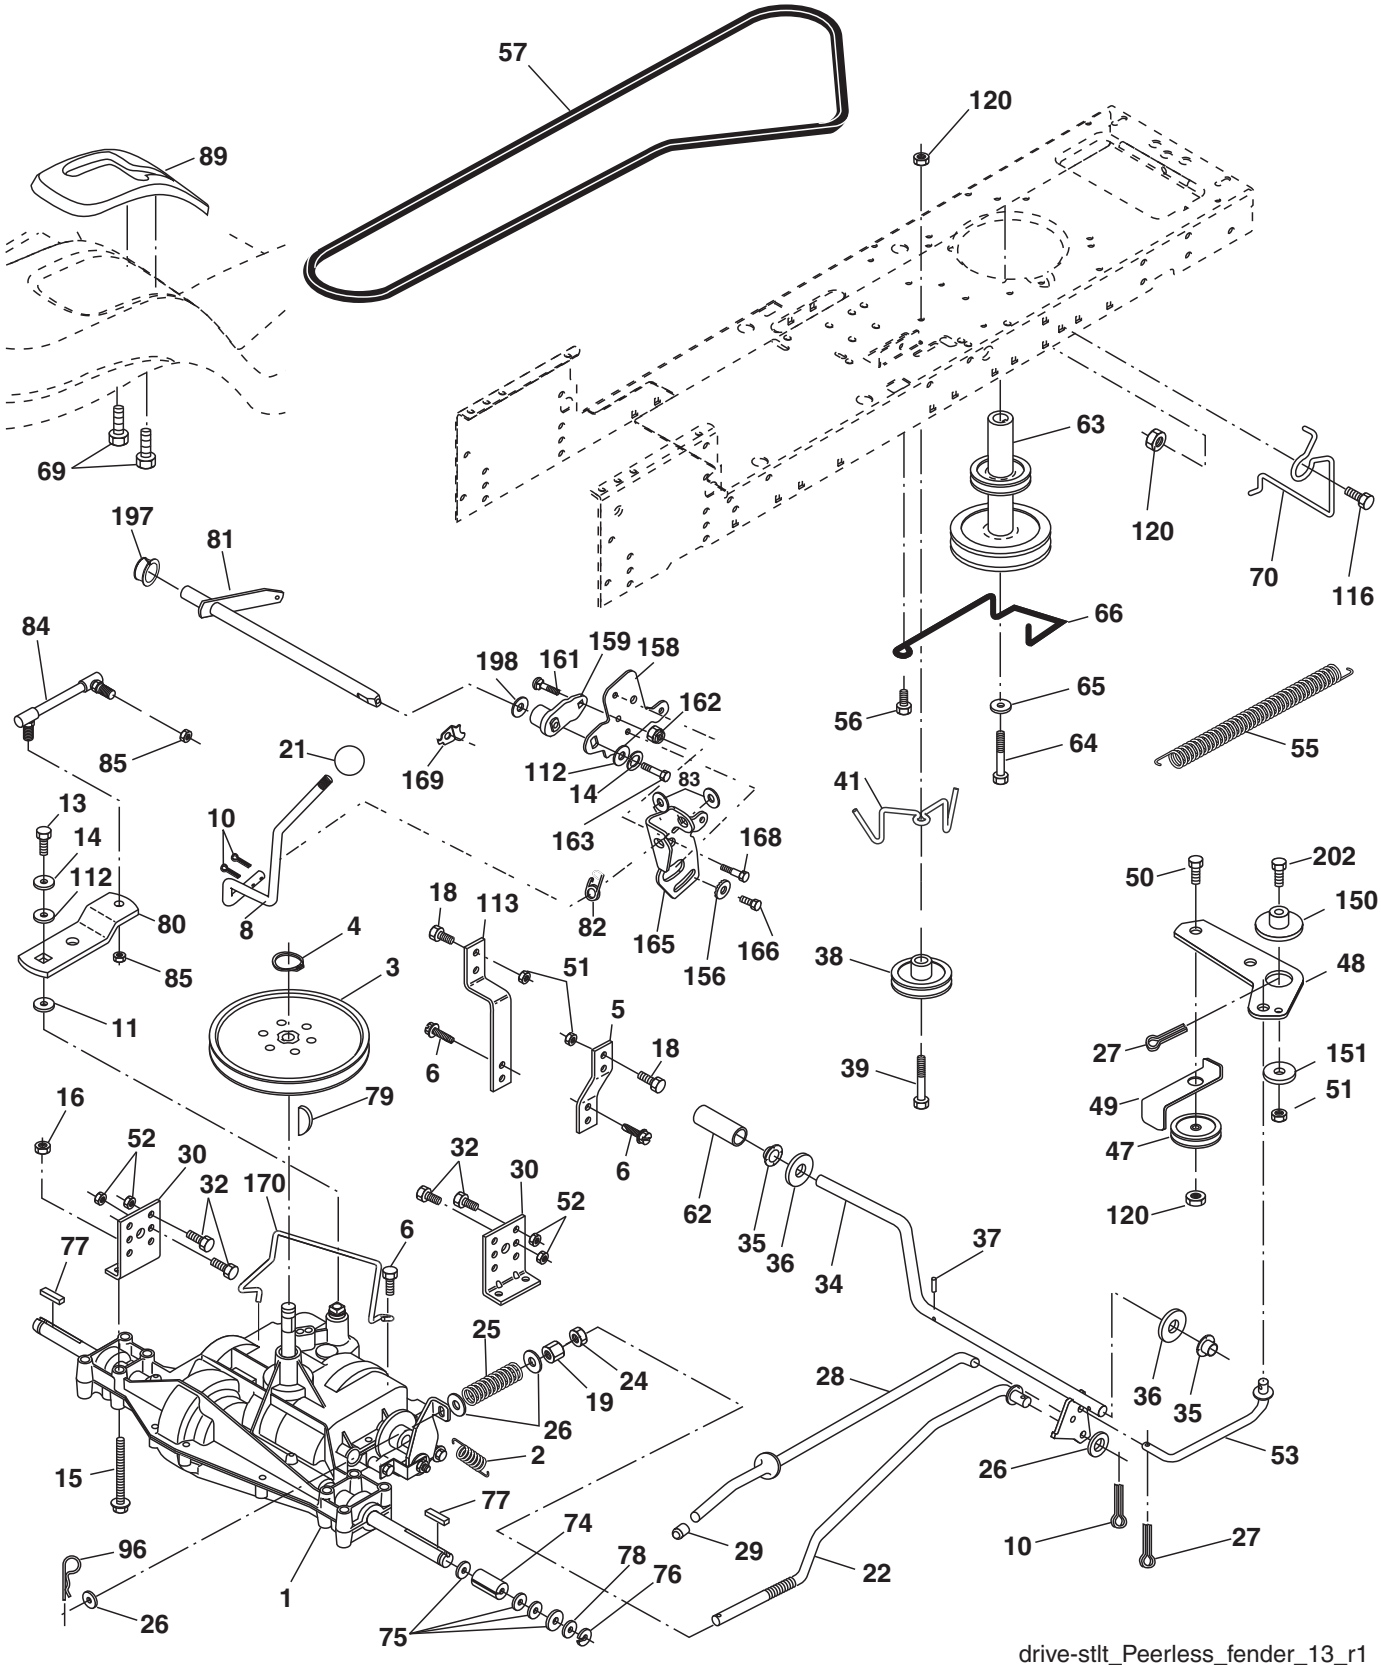

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012010000),NO. DE PRODUIT 960 12 01-00
ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - - - - -	Transmission Peerless 206-545C
2	146682	Ressort de rappel du frein
3	123666X	Poulie de la transmission des pneus de 18”
4	12000028	Bague de fermeture n°5100-62
5	121520X	Attache de torsion
6	17060512	Vis 5/16-18 x .75
8	192706	Tige du changement de vitesse
10	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1
11	105701X	Rondelle bombée
13	74550412	Boulon 1/4-28 unf Cat. 9
14	10040400	Rondelle frein hélicoïdale 1/4
15	74490544	Boulon H 5/16-18 Cat. 5
16	73800500	Écrou frein H
18	74780616	Boulon H 3/8-16 unc x 1 Cat. 5
19	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
21	106933X	Bouton
22	130804	Tige du frein
24	73350600	Contre-écrou H 3/8-16 unc
25	106888X	Ressort de la tige du frein 2 00
26	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
27	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
28	175765	Tige du frein de stationnement
29	71673	Chapeau du frein de stationnement
30	174973	Support de montage de la transmission
32	74760512	Boulon H 5/16-18 unc x 3/4
34	175578	Arbre de l’ensemble de la pédale
35	120183X	Palier de nylon 629 Id
36	19211616	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.
37	1572H	Goupille mécanidus 3/16 x 1”
38	179114	Poulie
39	72110622	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5
41	175556	Guide-courroie du galet-tendeur
47	127783	Poulie du galet-tendeur trapézoïdal cannelé
48	154407	Levier coudé de l’ensemble
49	123205X	Logement de retenue de la courroie à ressort
50	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5
51	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16 unc
52	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18 unc
53	199652	Raccord d’embrayage
55	105709X	Ressort de rappel de l’embrayage 6 75
56	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
57	138255	Courroie trapézoïdale de masse 95 30
62	8883R	Couverture de la pédale
63	175410	Poulie du moteur
64	173937	Boulon H
65	10040700	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16
66	154778	Guide-courroie C.G. du moteur
69	142432	Vis H
70	134683	Guide-courroie de l’entraînement de tondeuse C.D.
74	137057	D'espéacement du la transmission
75	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
76	12000001	Bague en E n°5133-75
77	123583X	Clé carrée 2 0 x 1845/ 1865
78	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
79	2228M	Clé woodruff #9 3/16 x 3/4
80	131486	Bras de changement
81	165594	Ensemble de l’arbre
82	165711	Ressort de torsion
83	19171216	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
84	166228	Raccord
85	150360	Écrou frein central 1/4-28
89	192053X428	Panneau du levier de changement
96	4497H	Ressort de retenue
112	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
113	127285X	Attache de torsion
116	72140608	Boulon 3/8-16 x 1
120	73900600	Écrou frein
150	175456	Ressort de retenue
151	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10
156	166002	Rondelle 5/16 ID x 1.125
158	165589	Support de montage
159	183900	Moyeu
161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
162	73680400	Écrou auto-serrant
163	74780416	Boulon H 1/4-20 unc x 1 Cat. 5
165	165623	Pivot
166	17490510	Vis 5/16-18 x 5/8
168	165492	Boulon à épaulement
169	165580	Attache
170	187414	Guide-courroie
197	169613	Douille de nylon
198	169593	Rondelle de nylon
202	72110614	Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4 Cat. 5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012010000),NO. DE PRODUIT 960 12 01-00
MOTEUR

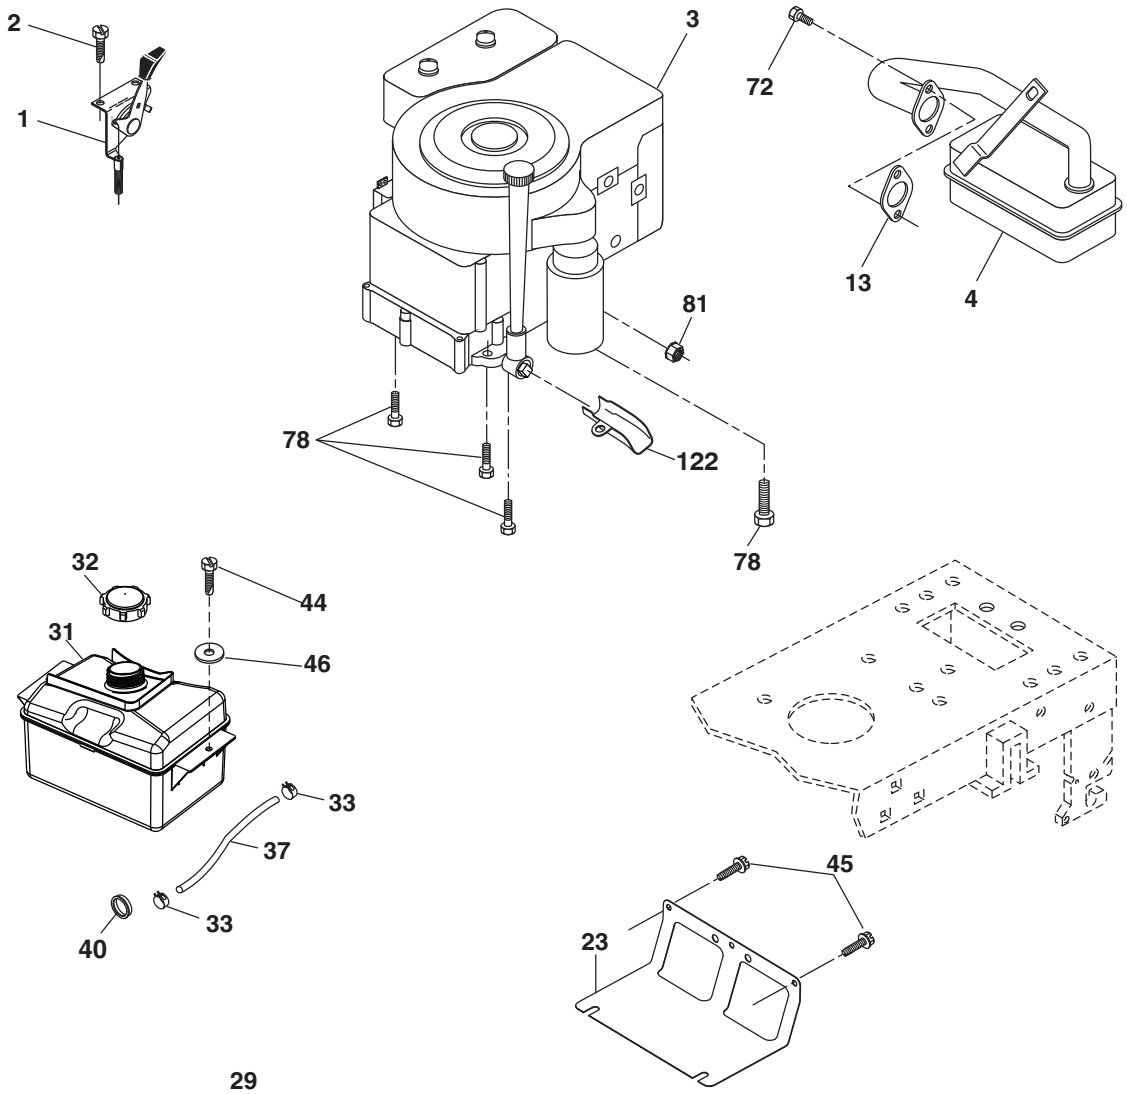

engine-stlt_bs_16

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012010000),NO. DE PRODUIT 960 12 01-00 MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	170551	Commande des gaz
2	17720408	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	- - - - - - - -	Moteur Briggs-No. de modèle 31C707-1346-B1
4	137352	Silencieux d'échappement
13	165291	Garniture
23	169837	Pare-chaleur
29	137180	Pare-étincelles
31	407545	Réservoir d'essence
32	425162	Bouchon de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
37	401137	Conduite d'essence
40	124028X	Douille de bouton-pression
44	17670412	Vis à tête rondelle à filets laminés H 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Vis H 3/8-16
46	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
72	192334	Vis 5/16-18 x 3/4
78	17060602	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
122	421922	Rallonge d'huile

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012010000),NO. DE PRODUIT 960 12 01-00
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

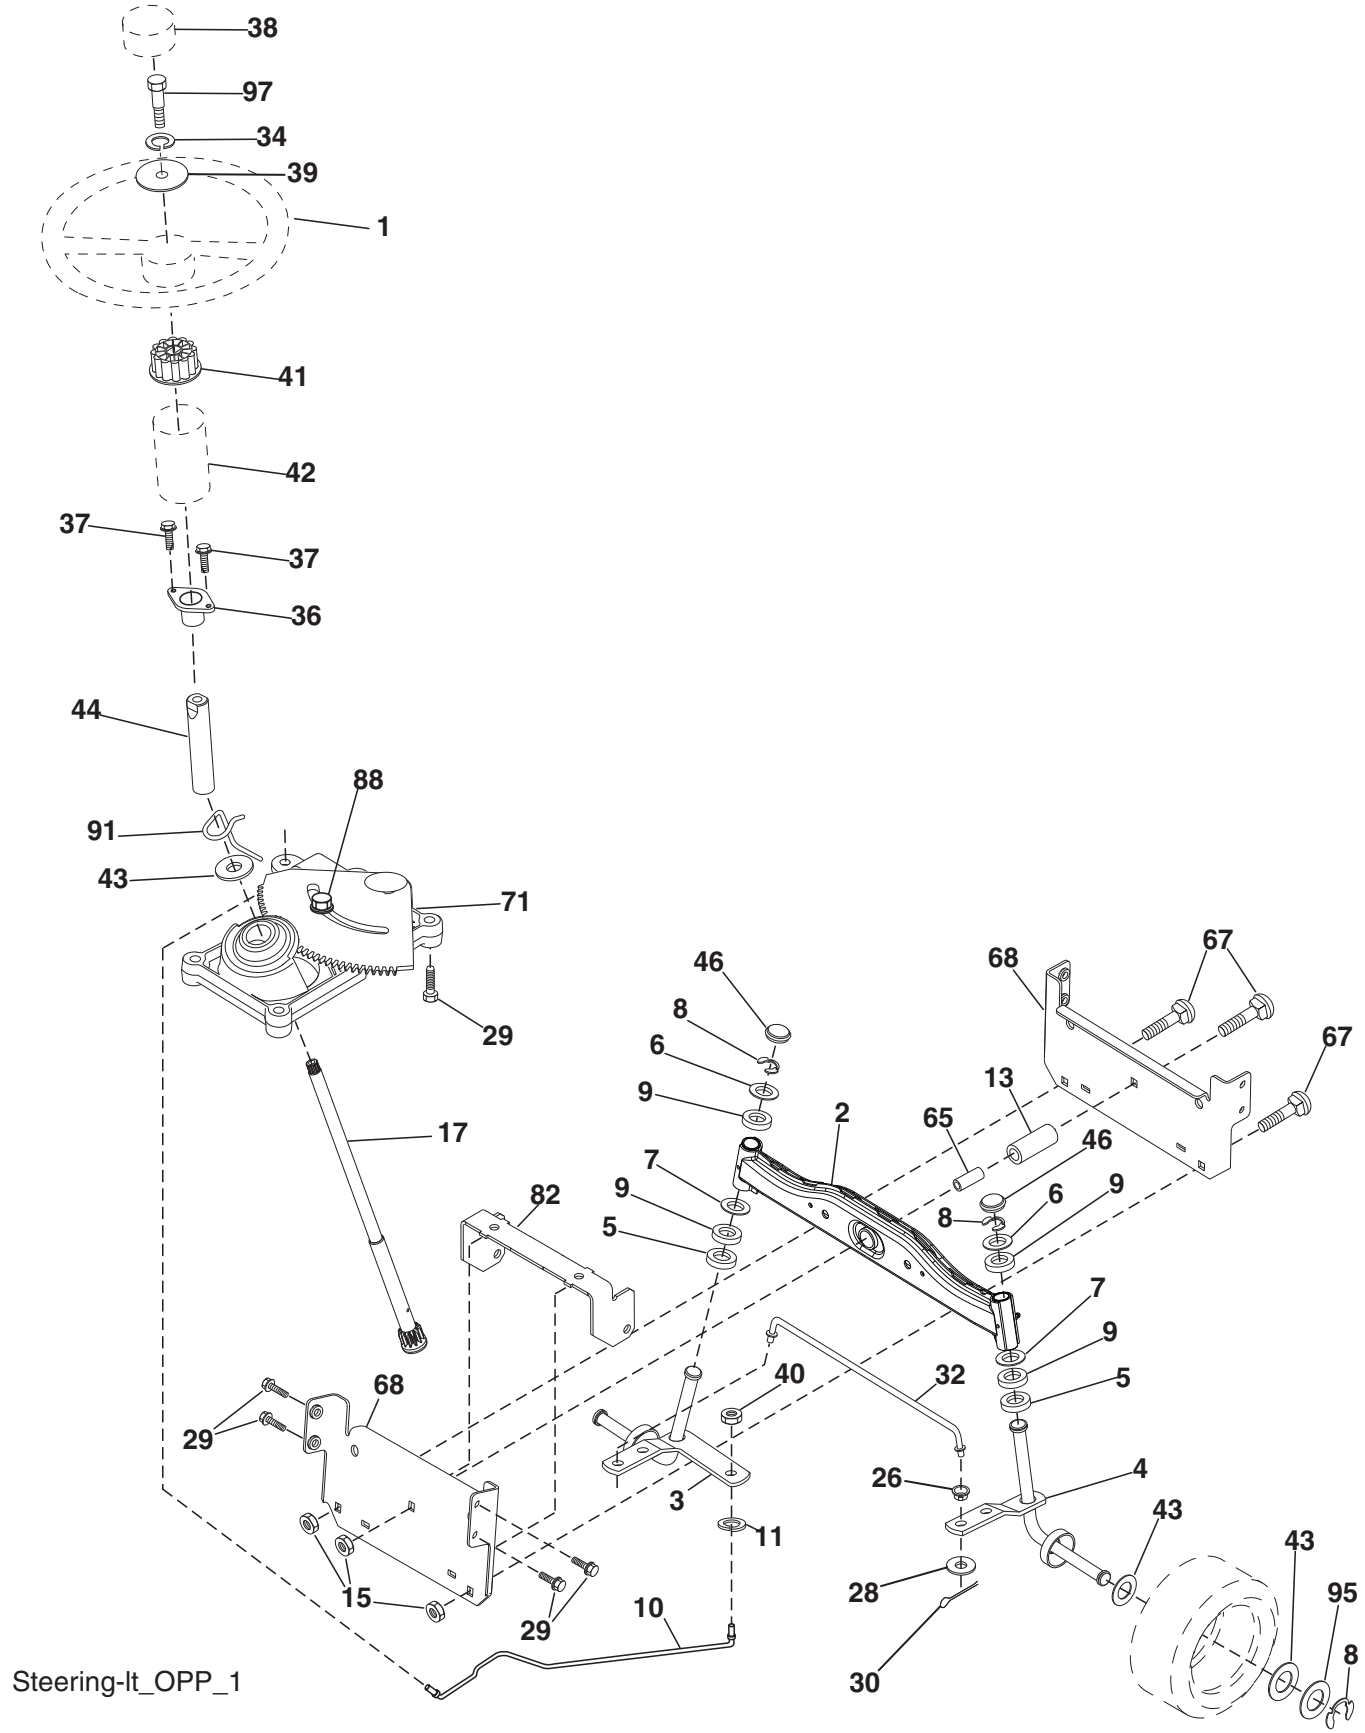

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012010000),NO. DE PRODUIT 960 12 01-00
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	414803X428	Volant de direction
2	418168	Ensemble d'essieu antérieur
3	169840	Ensemble de broche C.G
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Palier de butée
6	121748X	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
7	19272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8	12000029	Rondelle clip
9	3366R	Palier de colonne de direction
10	175121	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein 3/8
13	136518	Entretoise
15	73900600	Écrou frein à collet 3/8-16 unc
17	411386	Ensemble de l'arbre de direction
26	126847X	Douille de barre d'accouplement
28	19131416	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Goupille
32	192757	Barre d'accouplement
34	10040500	Rondelle frein 5/16
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38	414854X428	Insert de chapeau du volant de direction
39	19113812	Rondelle 11/32 x 2 3/8 x 12 Ja.
40	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24
41	186737	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Manchon de l'arbre de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	190752	Direction de rallongement
46	121232X	Chapeau de broche
65	414736	Essieu d'entrotoise
67	72110618	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
68	169827	Moise
71	175146	Ensemble de direction
82	199978	Support
88	175118	Boulon 7/16-20
91	175553	Pince
95	188967	Rondells .793 x 1.637 x 060
97	428982	Boulon 5/16-18 x 4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012010000),NO. DE PRODUIT 960 12 01-00
ENSEMBLE DU SIÈGE

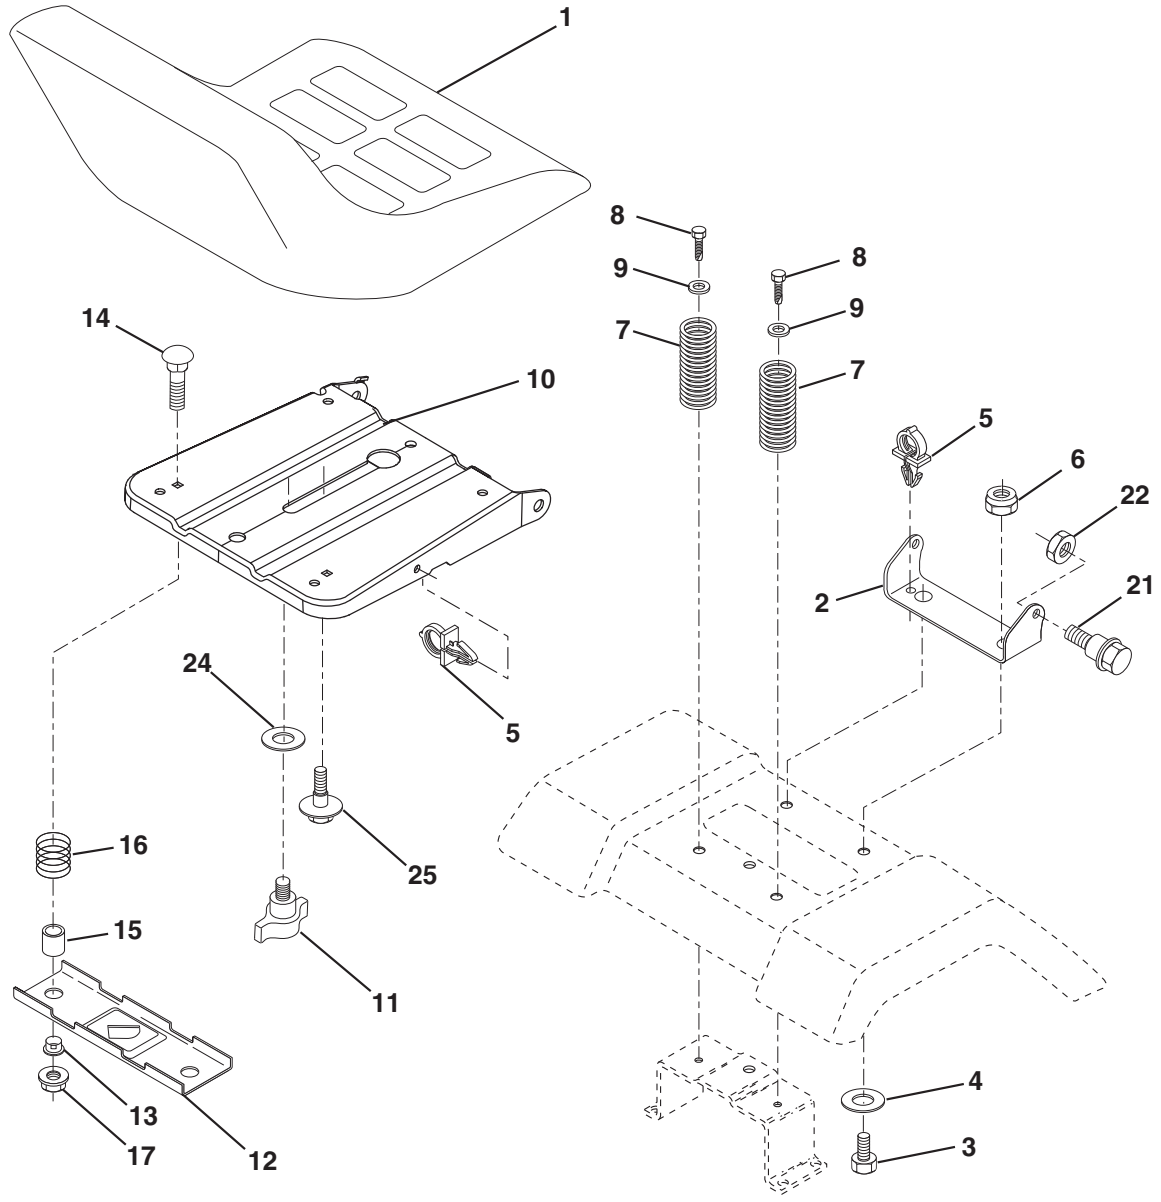

seat-stlt_knob_1

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	424035	Siège
2	140551	Support de pivot de siège
3	71110616	Boulon
4	19131610	Rondelle 13/32 x 3/4 x 10 Ja.
5	145006	Collier pressé
6	73800600	Écrou
7	124181X	Ressort de compression de siège
8	17000616	Vis 3/8-16 x 1.5
9	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	195530	Cuvette de siège
11	166369	Bouton
12	174648	Support de montage de l'interrupteur
13	121248X	Douille de bouton-pression
14	72050412	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	134300	Entretoise fendue
16	121250X	Ressort de compression
17	123976X	Ecrou frein à bride grande1/4 Cat. 5
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22	73800500	Écrou
24	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012010000),NO. DE PRODUIT 960 12 01-00
DÉCALCOMANIES

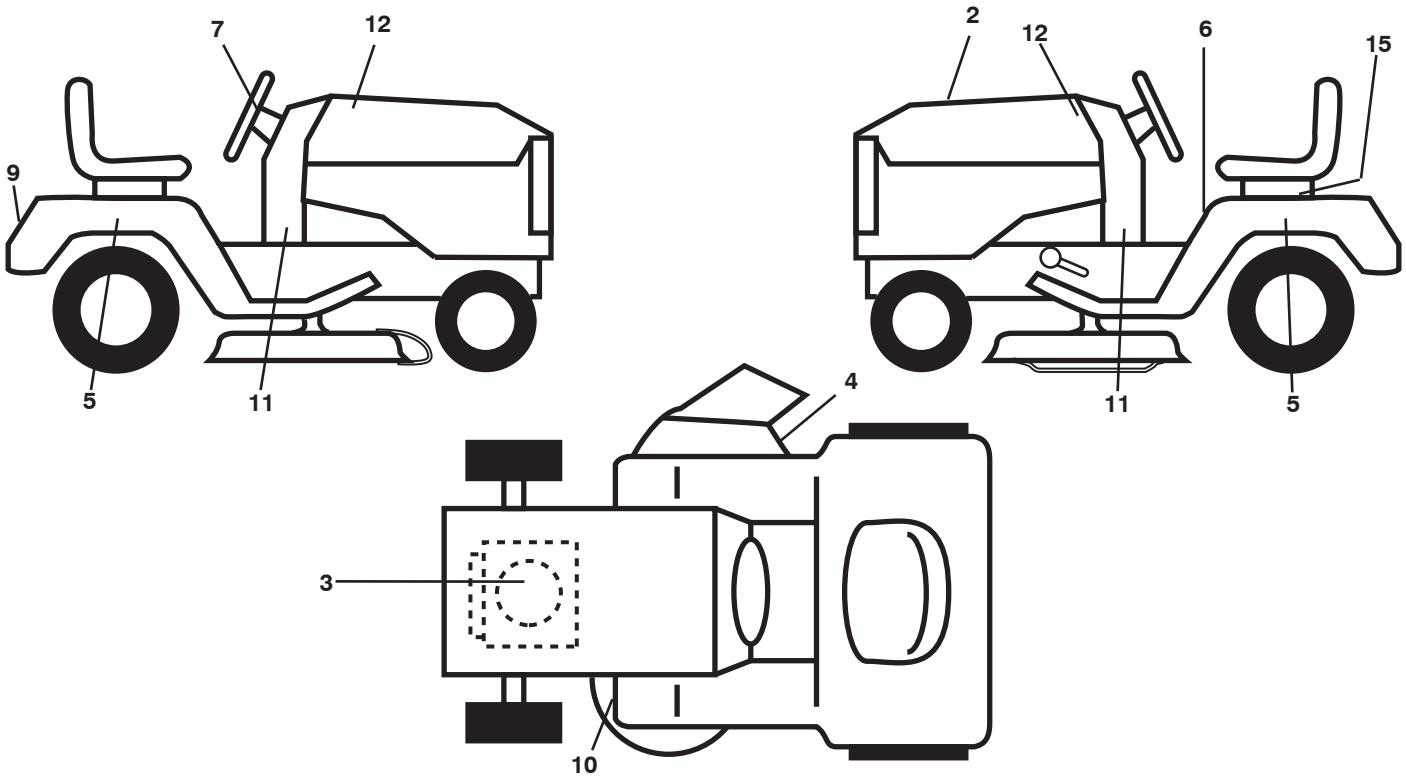

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	194691	Décalcomanie Remplacer
3	431092	Décalcomanie de C.V. du moteur
4	170563	Décalcomanie d'advertissement
5	431985	Décalcomanie, garde-boue de service
6	411658	Décalcomanie d'aile avertissement (anglais/français)
7	431982	Décalcomanie de l'insert du volant de direction
9	431986	Décalcomanie du l'aile
10	160396	Décalcomanie de schéma de courroie trapézoïdale
11	432072	Décalcomanie le abaissent le tiret
12	431983	Décalcomanie de capot C.D./C.G.
15	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
- -	138311	Décalcomanie de poignée de levage
- -	179769X428	Coussin du repose-pied (C.D.)
- -	179768X428	Coussin du repose-pied (C.G.)
- -	430673	Manuel du propriétaire (anglais/français)
- -	430675	Manuel du pièces (anglais/français)
- -	430674	Manuel du propriétaire (espangol)

ROUES & PNEUS

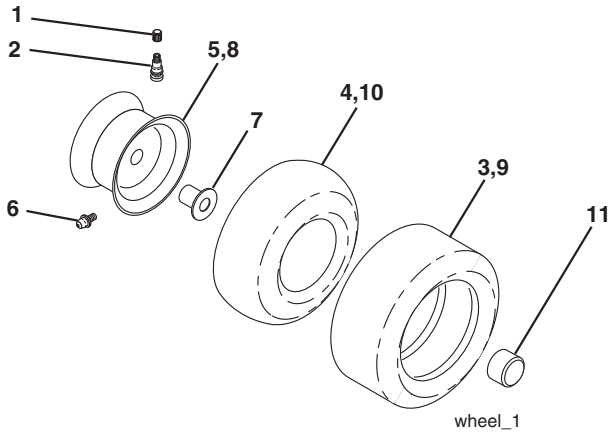

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve de pneu
2	65139	Tubulure de valve
3	106222X	Pneu antérieur
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X471	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X471	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	420531	Pneu arrière
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X471	Capuchon de l'essieu
- -	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012010000),NO. DE PRODUIT 960 12 01-00
CARTER DE TONDEUSE

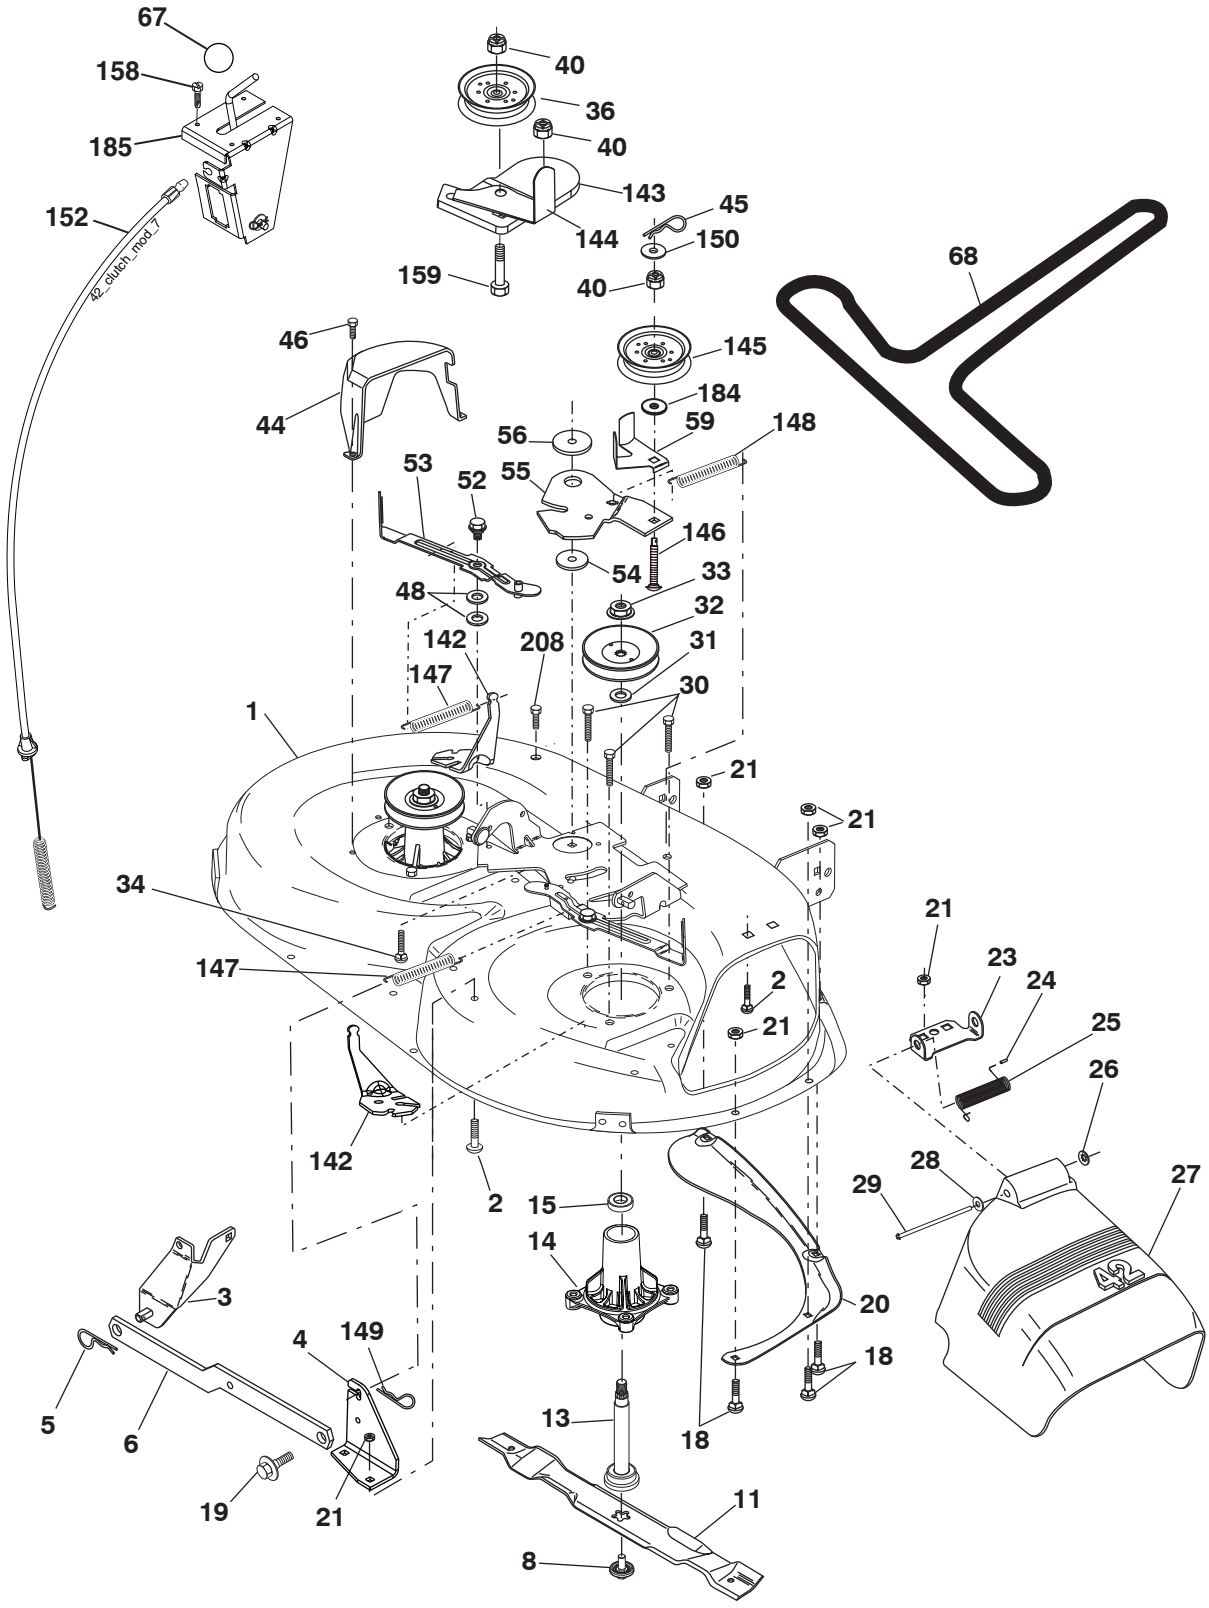

42_deck_std_2

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012010000),NO. DE PRODUIT 960 12 01-00
CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	165892	Ensemble de carter de tondeuse 42"
2	72140506	Boulon
3	138017	Ensemble du support de barre de non mouvement antérieur 38/42
4	165460	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter
5	4939M	Ressort de retenue
6	178024	Barre de balancement
8	193003	Boulon / rondelle 7/16-20 unf (Les lames suivantes sont disponibles)
11	138971	Lame de portance élevée 42"/107cm Hi-Lift (pour mettre en sac ou déverser)
- -	134149	Lame déchiqueteuse standard 42" /107cm(pour les tondeuses déchique-teuse seulement)
- -	139775	Lame déchiqueteuse de qualité su-périeure 42"/107cm Premium (pour une meilleure résistance à l'usure lors du déchiquetage)
- -	424752	Lame 42" 3N1
- -	422719	Lame 42" 3N1 Supérieure
13	192872	Ensemble de l'arbre de mandrin
14	187281	Boîtier du mandrin
15	110485X	Roulement à billes du mandrin
18	72140505	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8
19	132827	Boulon à épaulement
20	159770	Chicane
21	73680500	Écrou
23	177563	Support de déflecteur de décharge de tondeuse 42"
24	105304X	Capuchon de manchon
25	123713X	Ressort de torsion de déflecteur
26	110452X	Rondelle frein
27	130968X428	Déflecteur de décharge
28	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.
29	131491	Tige à charnière
30	173984	Vis
31	187690	Rondelle d'entretoisement de tondeuse éventé
32	153535	Poulie de mandrin
33	400234	Écrou frein
34	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat.5
36	131494	Poulie de galet-tendeur plat
40	73900600	Écrou frein 3/8-16
44	140088	Protecteur de mandrin C.G.
45	4497H	Arrêtoir
46	137729	Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T
48	133944	Rondelle durcie
52	139888	Boulon à épaulement 5/16-18 unc
53	184907	Coussin de l'ensemble du levier de frein
54	178515	Rondelle durcie
55	155046	Bras de galet-tendeur
56	165723	Entretoise de retenue
59	141043	Protecteur du galet-tendeur TUV
67	106932X	Bouton
68	144959	Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"
142	195784	Ressort
143	157109	Support 42"
144	158634	Guide-courroie
145	165888	Poulie du galet-tendeur
146	171977	Galet-tenduer
147	131335	Ressort de traction
148	169022	Ressort de retenue
149	165898	Ressort de retenue
150	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
152	169676	Câble d'embrayage
158	17720408	Vis H 1/4-20 x 1/2
159	72140614	Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4
184	19131410	Rondelle 13/32 x 7/8 x 10
185	188234	Câble de'embrayage
208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
- -	192870	Ensemble du mandrin (Inclut boîtier, ensemble arbe, et palier seulement - poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/ rondelle ne pas inclut)
- -	418031	Ensemble du carter de tondeuse complet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PO17542LT (96012010000),NO. DE PRODUIT 960 12 01-00
LEVAGE DE TONDEUSE

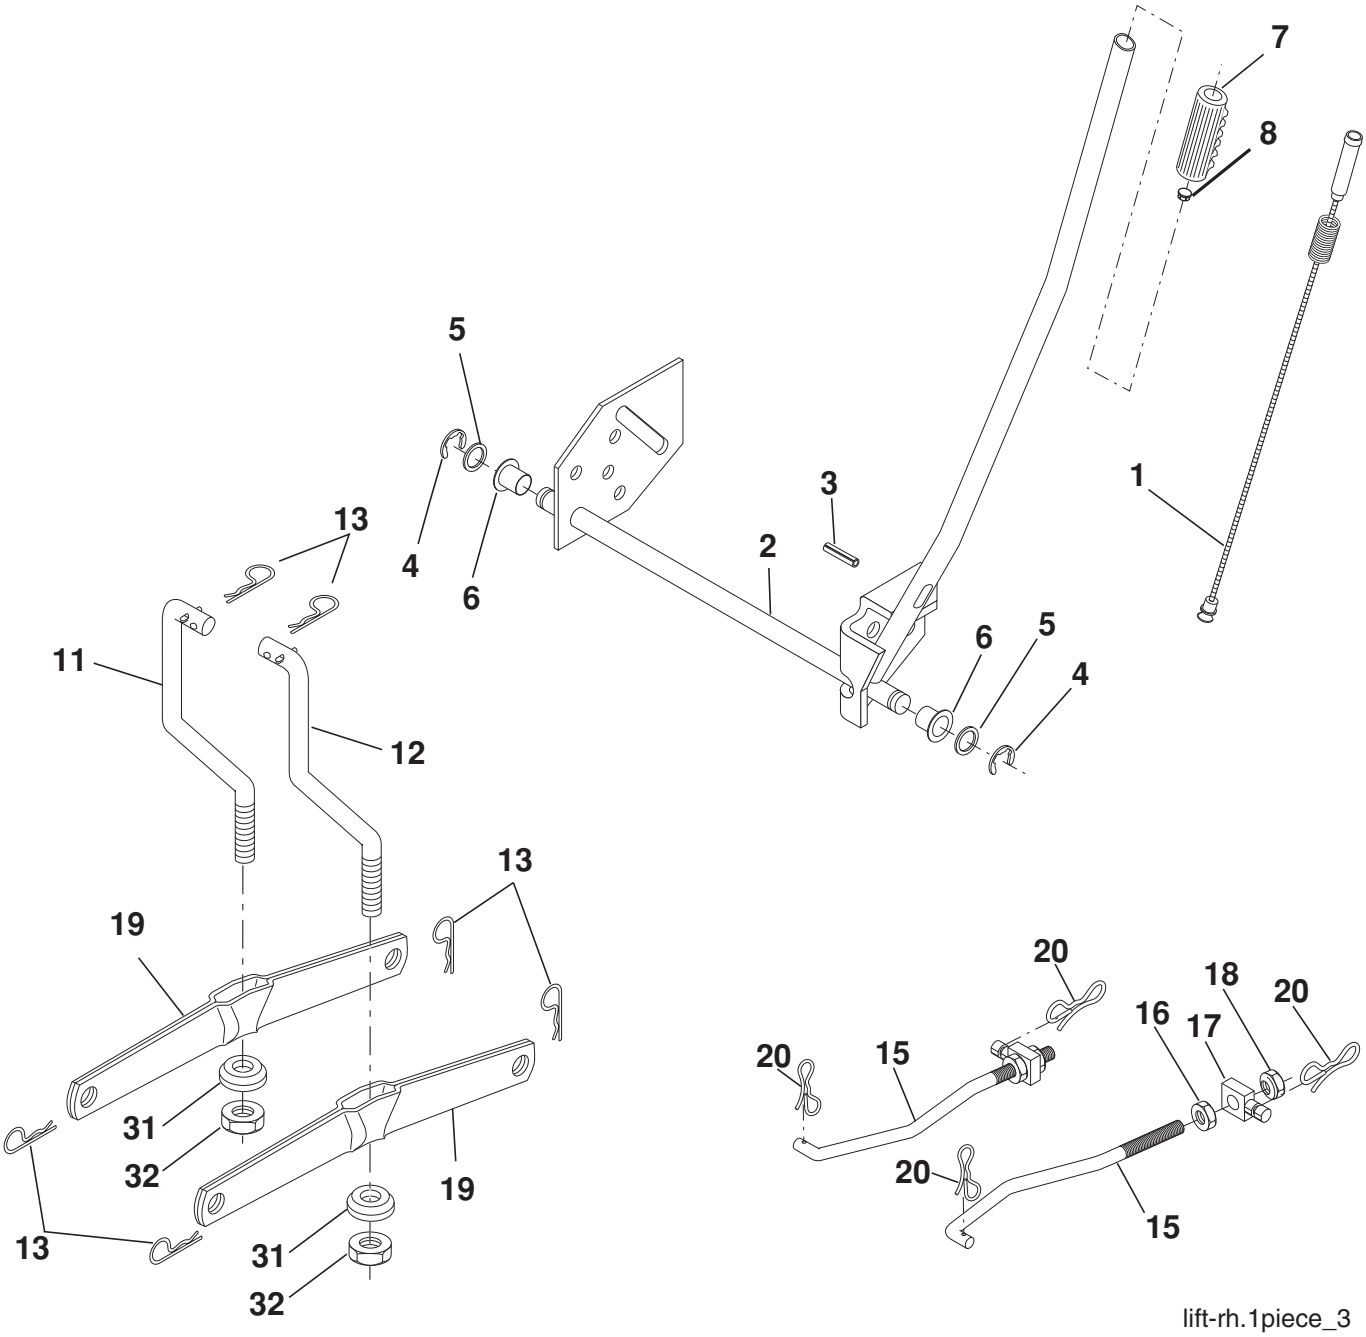

lift-rh.1piece_3

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	404981	Ensemble de plongeur de levier de levage
2	159471	Ensemble de l'arbre de levage
3	105767X	Goupille cannelée
4	12000002	Bague en E n°5133-62
5	19211621	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	120183X	Palier en Nylon
7	125631X	Poignée cannelée du levier
8	124526X	Bouton de plongeur
11	139865	Raccord de levage C.G.
12	139866	Raccord de levage C.D.
13	4939M	Ressort de retenue

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	173288	Raccord antérieur
16	73350800	Contre-écrou H 1/2-13 unc
17	175689	Tourillon
18	73800800	Ecrou frein 1/2-13 unc
19	139868	Bras de suspension arrière
20	194209	Goupille fendue
31	169865	Palier de pivot de levage
32	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces detachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable des frais du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.